

固件和程序更新 操作说明

V1.0


信科电子



本文档适用于信科电子出品的
3.0 内核（固件 0.130 及以上版本）产品的使用

打开“**固件和程序更新**”软件


(1) 点击“**打开串口**”

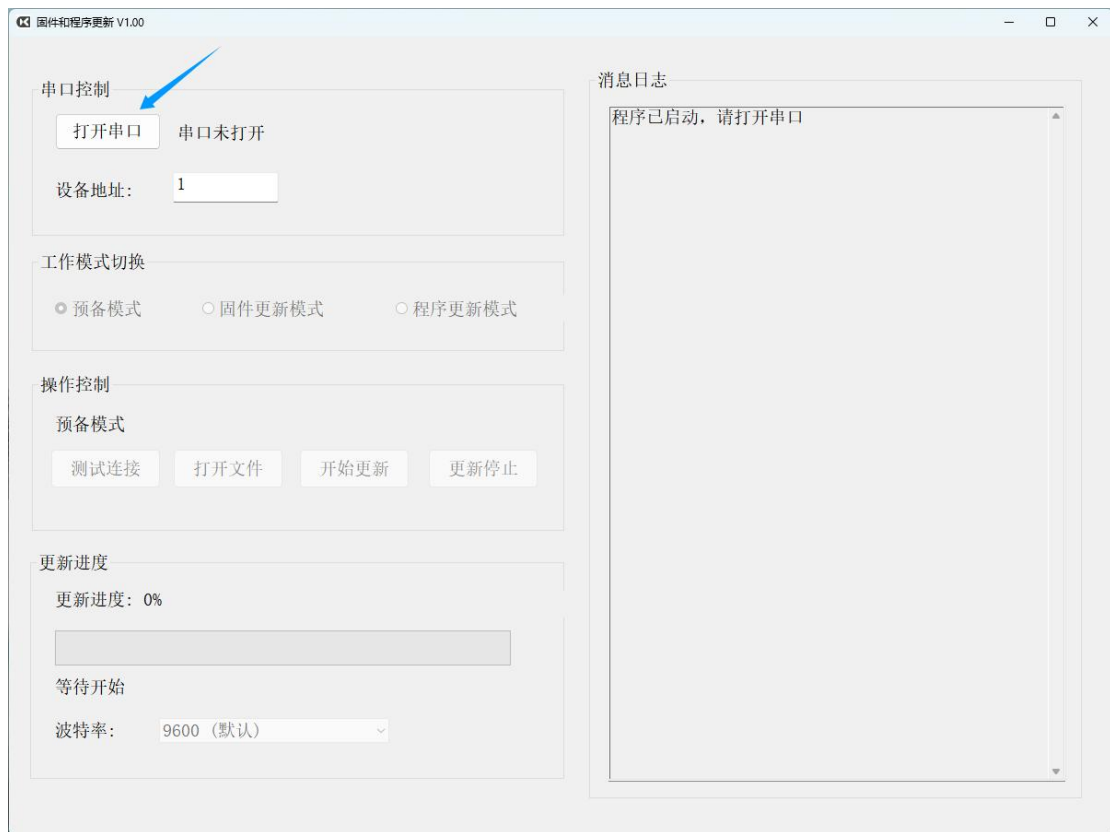


选择正确串口号, 点击“**确定**”




(2) 选择“固件更新模式”

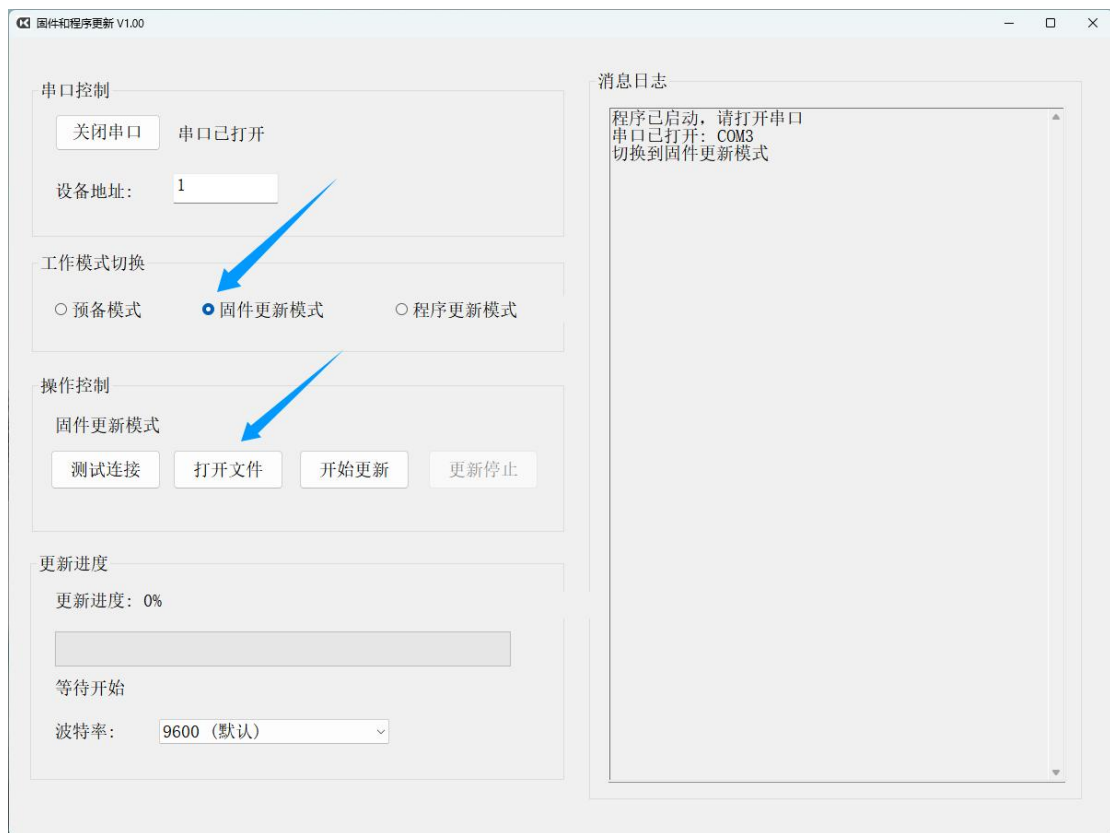


点击“**打开文件**”，选择文件所存放的路径，选择要更新的固件，固件格式为 **.xks** ，点击“**打开**”




(3) 波特率选择“115200”，这样更新速度会快一些

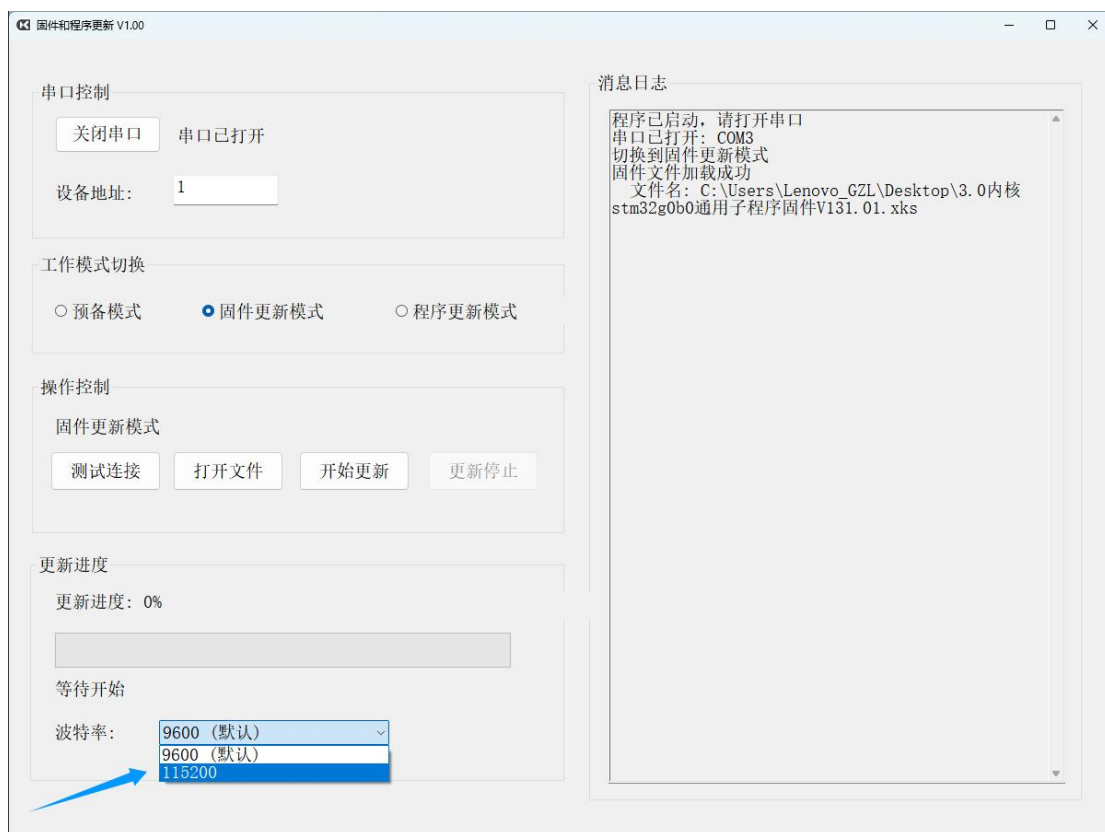


(4) 点击“测试连接”，收到设备回应报文

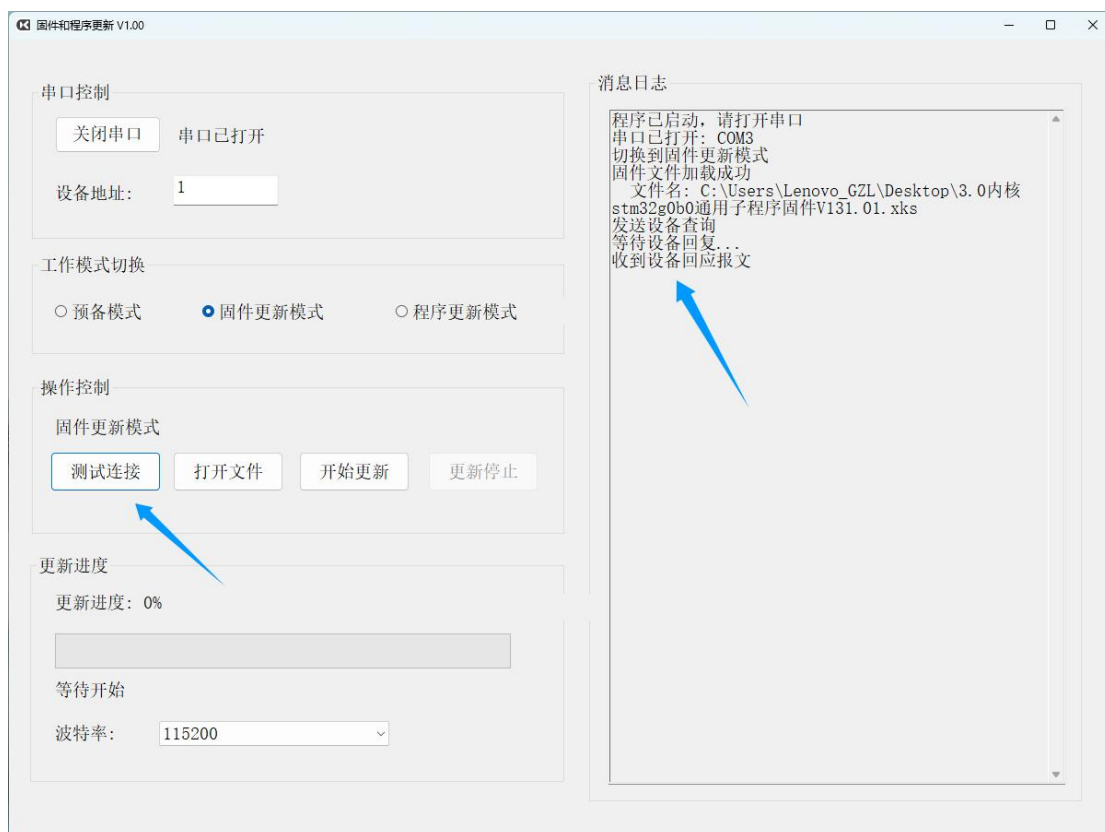

(5) 点击“开始更新”

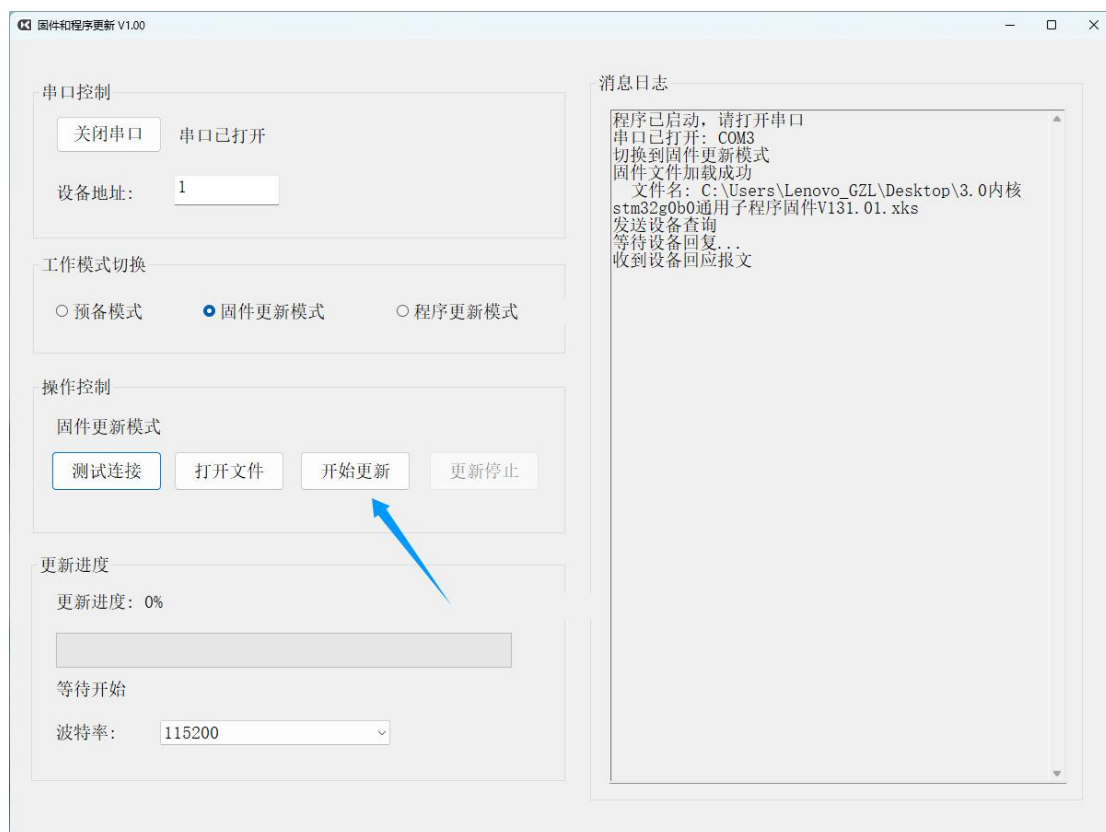


(6) 待更新进度: 100% , 提示: 更新完成!

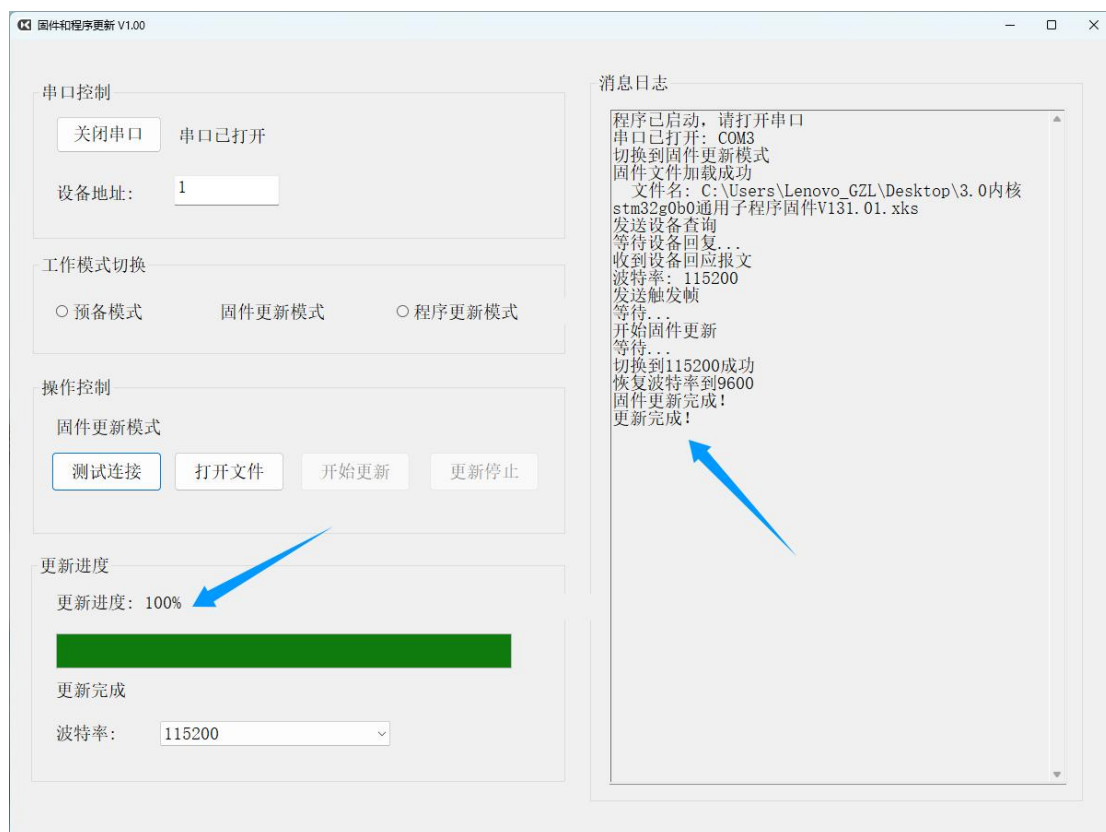


(7) 重启设备后，即可正常使用！

(8) 如遇到更新失败的情况，比如：固件更新时，通讯中断或模块掉电等，可采取以下方式继续更新。

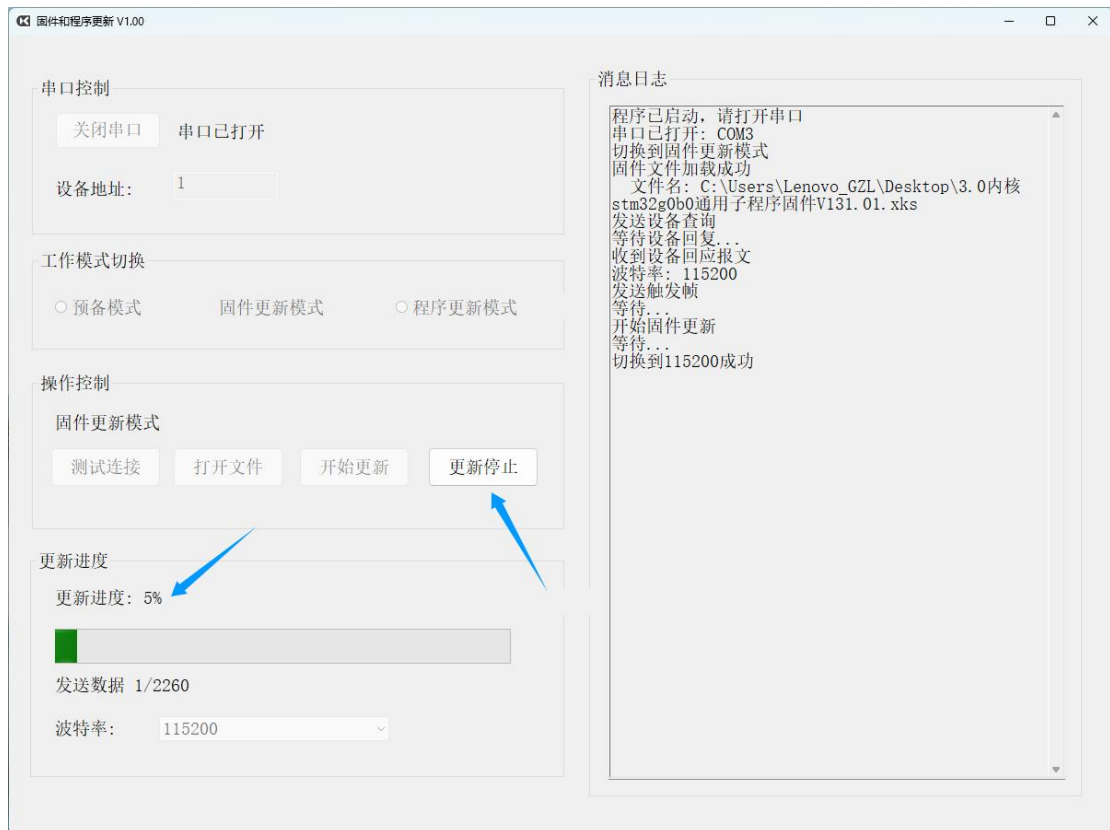

点击“更新停止”，恢复正常通讯，再重启设备，待绿色电源指示灯快闪后，点击“测试连接”，“开始更新”

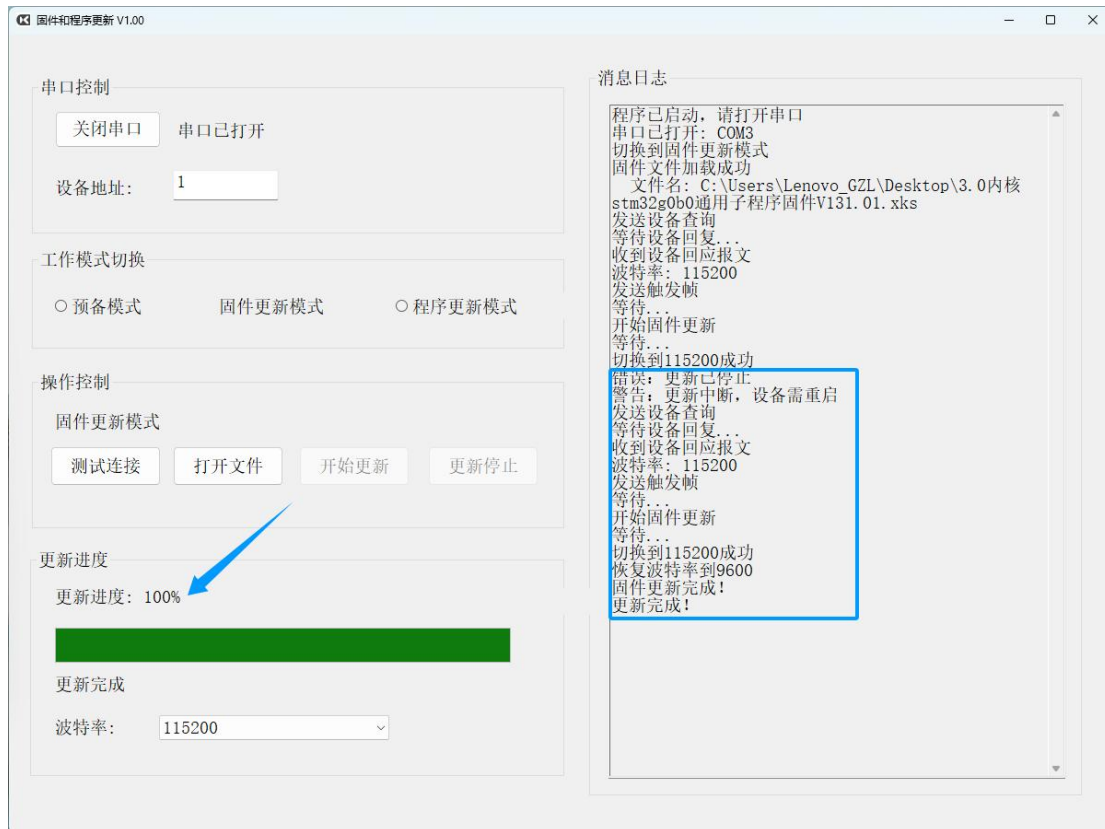

待更新进度: 100% ， 提示: 更新完成!
再重启设备后, 即可正常使用!